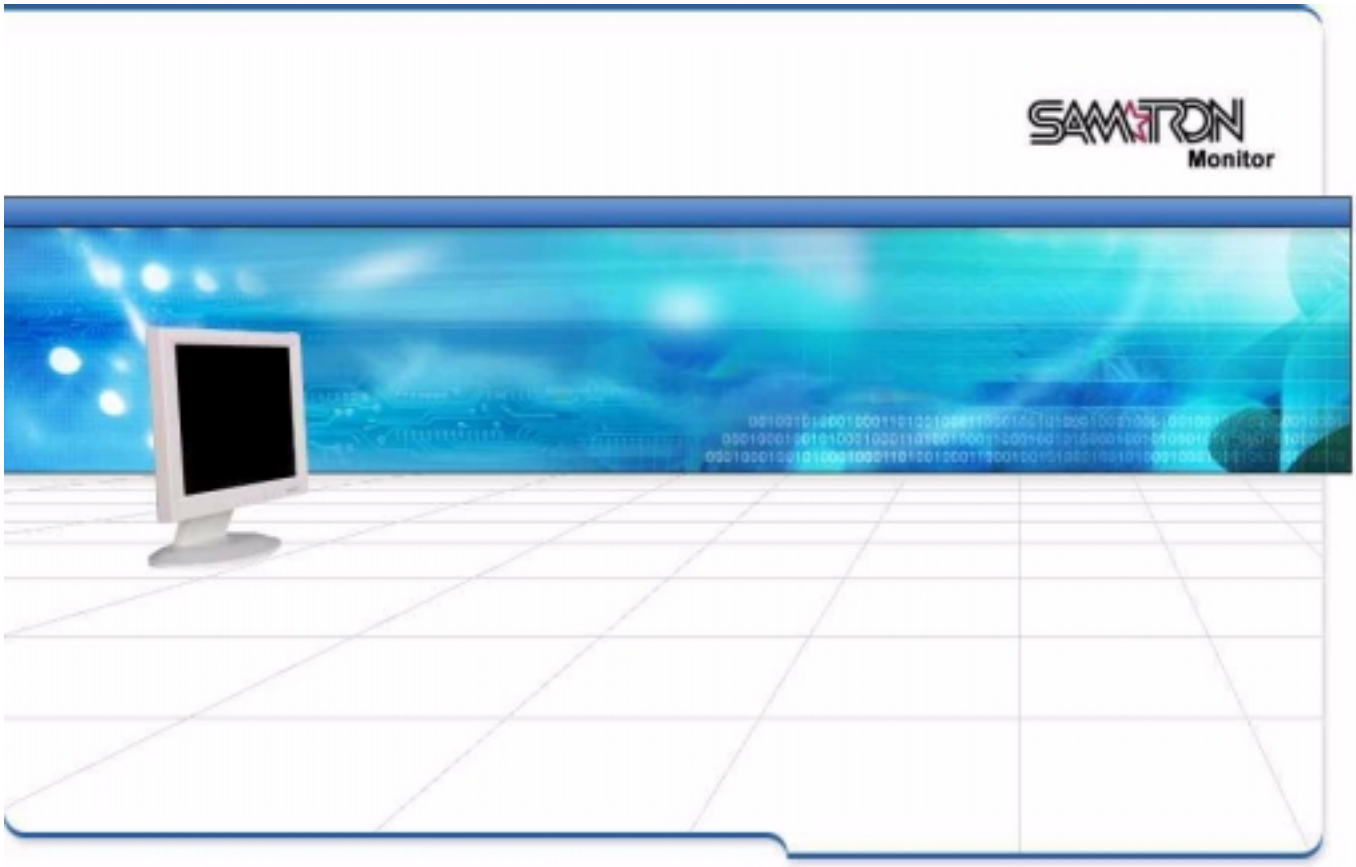

SAMTRON 51S/71S

TFT-LCD Monitor
Benutzerhandbuch

Index

- Hauptseite
- Sicherheitsanweisungen
  - Symbole
  - Strom
  - Installation
  - Reinigung
  - Anderes
- Einfuhrung
  - Auspacken
  - Vorderseite
  - Rückseite
- Aufstellen
  - Anschließen des Monitors
  - Installieren des Monitortreibers
    -- Automatisch
    -- Manuell
  - Wechseln des Fußes
- Anzeige auf dem Bildschirm
- Störungssuche
  - Checkliste
  - Fragen und Antworten
  - Selbsttestfunktion
- Technische Daten
  - Allgemeine
  - Energiesparfunktion
  - Voreingestellte Anzeigemodi
- Information
  - Kundendienstzentren
  - Bezeichnungen
  - Regulatory
  - Natural Color
  - Fur ein besseres Display
    Autorisierung

Sicherheitsanweisungen

Symbole

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitsanweisungen durch.
Sie sind dazu gedacht, Verletzungen und Sachschaden zu vermeiden.

Warnung/Vorsicht

Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen könnte zu Körperverletzungen oder Schaden an Geräten führen.

Bedeutung der Symbole

Verboten

Wichtig: Muß stets gelesen und verstanden werden

Nicht auseinanderbauen

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

Nicht berühren

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag erden

Sicherheitsanweisungen

Strom

Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, stellen Sie Ihren PC auf DPMS. Wenn Sie einen Bildschirmschoner benutzen, stellen Sie auf aktiven Bildschirmmodus.

Wenn Ihr Monitor klein ist oder wenn dasselbe Bild über längere Zeiträume auf dem Bildschirm ist, könnte es sein, daß Sie aufgrund einer Beschädigung der fluoreszierenden Substanz auf der Innenseite der TFT-LCD Nachbilder sehen.

- **Benutzen Sie keinen schadhaften oder locker sitzenden Stecker.**
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.**
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Benutzen Sie nur einwandfrei geerdete Netzstecker und Steckdosen.**
  - Unsachgemäße Erdung könnte zu elektrischem Schlag oder Beschädigung der Geräte führen.

- **Biegen Sie Netzstecker und Kabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Objekte darauf, die Schaden verursachen könnten.**
  - Nichtbeachtung dieser Verhaltensmaßregel könnte zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.

Sicherheitsanweisungen

Strom

- **Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose, ebenso wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wir**
  - Nichtbeachtung dieser Verhaltensmaßregel könnte zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.

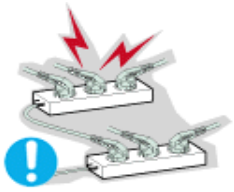

- **Schließen Sie nicht zu viele Verlängerungskabel oder Netzstecker an eine Steckdose an.**
  - Dies könnte ein Feuer verursachen.

Sicherheitsanweisungen

Installation

- **Decken Sie nichts über die Lüftungsöffnungen des Monitorgehäuses.**
  - Unzureichende Beluftung konnte Funktionsausfall oder Feuer verursachen.

- **Stellen Sie Ihren Monitor an einen möglichst staubfreien Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit.**
  - Andernfalls könnte es im Monitor zu einem elektrischen Kurzschluß oder Feuer kommen.

- **Lassen Sie den Monitor nicht fallen, wenn Sie seinen Standort verändern.**
  - Es könnte Schaden am Gerät oder Körperverletzungen verursachen.

- **Stellen Sie den Monitor auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.**
  - Wenn er herunterfällt, kann er Verletzungen verursachen.

- **Setzen Sie den Monitor vorsichtig ab.**
  - Er könnte sonst beschädigt werden oder zerbrechen..

Sicherheitsanweisungen

Installation

- **Stellen Sie den Monitor nicht mit dem Bildschirm nach unten ab.**
  - Die TFT-LCD-Oberfläche könnte sonst beschädigt werden.

Sicherheitsanweisungen

Reinigung

Wenn Sie das Monitorgehäuse oder die Oberfläche der TFT-LCD reinigen, wischen Sie sie mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab.

- **Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf den Monitor.**

- **Benutzen Sie das empfohlene Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch.**

- **Wenn das Verbindungsstück zwischen dem Stecker und dem Stift staubig oder schmutzig ist, reinigen Sie es sorgfältig mit einem trockenen Tuch.**
  - Ein verschmutztes Verbindungsstück kann elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Stellen Sie weder Wassergläser, Chemikalien noch kleine Metallobjekte auf den Monitor.**
  - Dies könnte Schäden, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen. Sollte ein Fremdkörper in den Monitor geraten, ziehen Sie den Stecker heraus und setzen Sie sich dann mit einem Kundendienstzentrum in Verbindung.

Sicherheitsanweisungen

Anderes

- **Entfernen Sie nicht das Gehäuse (oder die Rückwand). Es befinden sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile.**
  - Ein Entfernen des Gehäuses könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
  - Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.

- **Sollte Ihr Monitor nicht normal funktionieren - besonders wenn er ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt -, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus und setzen Sie sich mit einem Vertragshändler oder Kundendienst in Verbindung.**
  - Ein defektes Gerät könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Monitor.**
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Für jede Stunde, die Sie in den Bildschirm sehen, sollten Sie Ihre Augen 5 Minuten lang entspannen.**
  - Damit verringern Sie eine Ermüdung der Augen.

- **Benutzen oder lagern Sie keine leicht entzündlichen Substanzen in der Nähe des Monitors.**
  - Dies könnte eine Explosion oder Feuer verursachen.

Sicherheitsanweisungen

Anderes

- **Versuchen Sie nicht, die Position des Monitors zu verändern, indem Sie am Netz- oder Signalkabel ziehen.**
  - Dies könnte aufgrund von Kabelbeschädigung Funktionsausfall, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

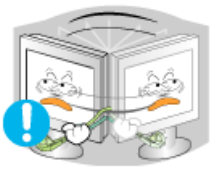

- **Bewegen Sie den Monitor nicht nach rechts oder links, indem Sie nur am Netz- oder Signalkabel ziehen.**
  - Dies könnte aufgrund von Kabelbeschädigung Funktionsausfall, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Schieben Sie niemals etwas Metallenes in die Öffnungen des Monitors.**
  - Dies könnte elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen verursachen.

- **Halten Sie den Monitor von magnetischen Substanzen fern.**
  - Es könnte zu einer Verfärbung des Monitors führen.

Einführung

Auspacken

- **Moniteur et Socle**

- **Drehstütze und Software CD (Option: SAMTRON 51S)**

Bitte überprüfen Sie, daß die folgenden Teile mit dem Monitor mitgeliefert wurden. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- **Netzanschlußkabel**

- **Signalkabel**

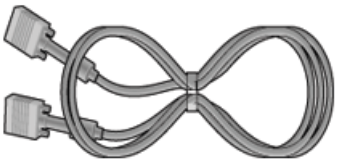

- **Anleitung zum schnellen Aufstellen**

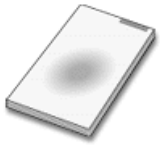

- **Garantiekarte (Nicht in allen Gebieten erhältlich)**

- **Benutzerhandbuch und Treiber-Installations-CD**

Einführung

Vorderseite

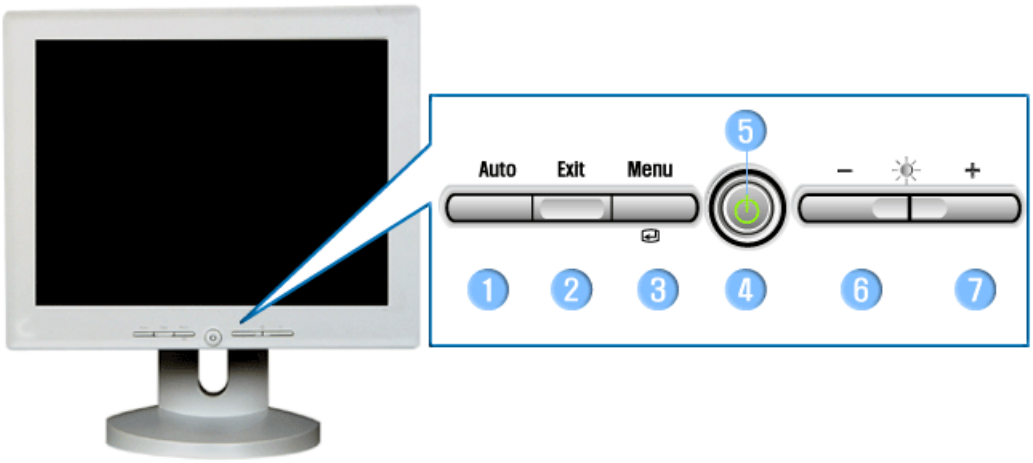

1. Auto-Taste : Mit "Auto" kann der Monitor das eingehende Videosignal selbständig einstellen.

2. Exit-Taste (Beenden) : Benutzen Sie diese Taste, um das aktive Menü oder das OSD (On-Screen Display = Anzeige auf dem Bildschirm) zu schließen.

3. Menü-Taste : Benutzen Sie diese Taste, um das OSD zu öffnen und eine hervorgehobene Menü-Option zu aktivieren.

4. Netzschalter : Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Monitors.

5. Betriebsanzeige : Diese zeigt Normal- oder Energiespar-Modus an.

6,7. Einstelltasten : Diese Tasten dienen dazu, Optionen auf dem Menü hervorzuheben und einzustellen.

Hinweis : Genauere Informationen zur Energiesparfunktion sind im Handbuch unter PowerSaver(Energiesparfunktion) aufgefuhrt. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor ab, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz fur langere Zeit verlassen.

Einführung

Rückseite

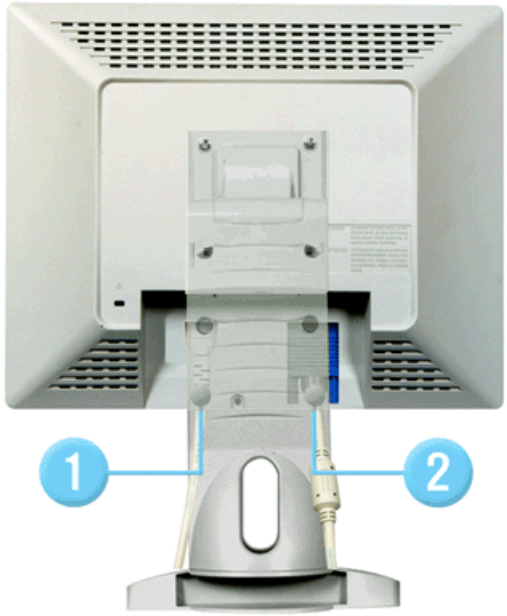

(Die Konfiguration auf der Rückseite des Monitors kann sich von Produkt zu Produkt unterscheiden.)

1. Netzstrombuchse : Schließen Sie das Netzanschlußkabel für den Monitor an die Netzstrombuchse auf der Rückseite des Monitors an.

2. Signalbuchse : Verbinden Sie das 15-Pin D-SUB Videosignalkabel mit dem PC-Videostecker auf der Rückseite des Monitors.

Hinweis : Beachten Sie die genaueren Informationen zu den Kabelverbindungen unter Anschließen des Monitors.

Aufstellen

Anschließen des Monitors

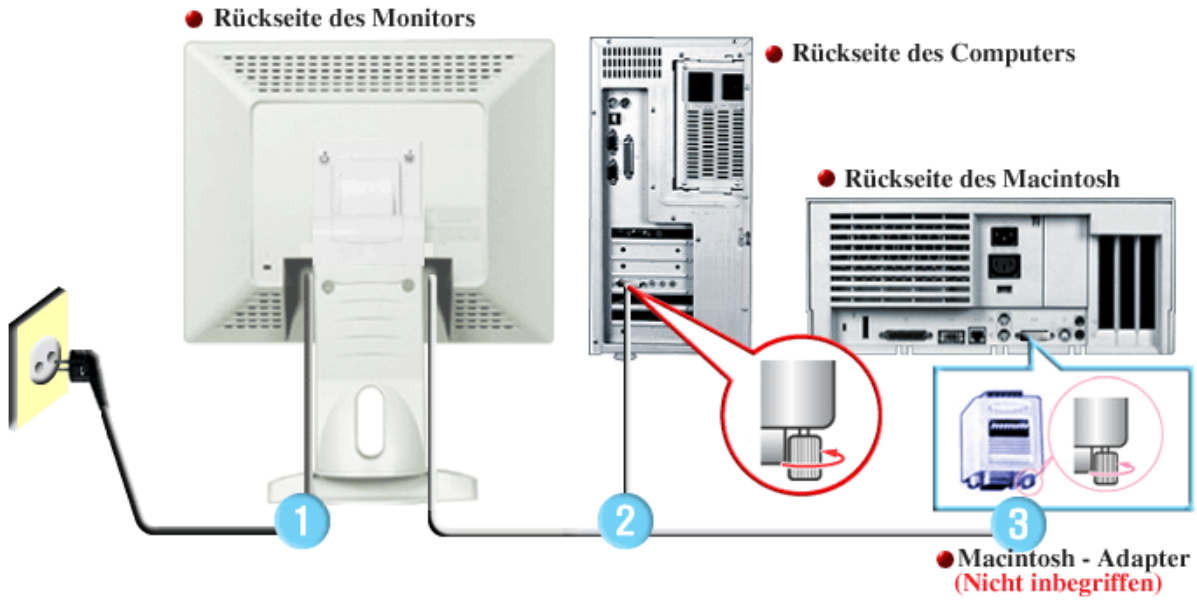

1. Schließen Sie das Netzanschlußkabel für den Monitor an die Netzstrombuchse auf der Rückseite des Monitors an. Stecken Sie den Netzstecker des Monitornetzanschlußkabels in eine nahegelegeneSteckdose.
2. Verbinden Sie das 15-Pin D-SUB Videosignalkabel mit dem PC-Videostecker auf der Rückseite des Monitors.
3. Für den Anschluß an einen Macintosh-Computer schließen Sie das Kabel an einen Macintosh-Adapter an und stellen Sie die Stifte am Adapter ein (Adapter nicht inbegriffen).
   Für einen PC-kompatiblen Computer wird kein Adapter benötigt.

Hinweis : Schalten Sie Computer und Monitor ein.
Wenn Ihr Monitor ein Bild zeigt, ist die Installation damit abgeschlossen.

Aufstellen

Wenn das Betriebssystem zur Eingabe des Monitortreibers auffordert, legen Sie die mit dem Monitor gelieferte CD-ROM ein. Die Treiberinstallation ist von einem Betriebssystem zum anderen etwas verschieden. Folgen Sie den spezifischen Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

Bereiten Sie eine leere Diskette vor und laden Sie die Treiberprogrammdatei bei der hier aufgeführten Internet-Website herunter.

- Internet-Website : http://www.samtron.com/ (Europe, Asia, South America)

Windows ME/98/95

1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
2. Klicken Sie auf "**Windows ME/98/95 Driver**".
3. Suchen Sie den gewünschten Monitormodell auf der Modellliste aus, und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.

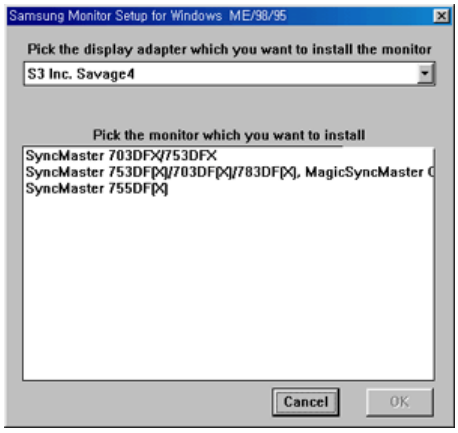
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. Klicken Sie auf "**Install**" Taste in der "**Warning**" Maske.

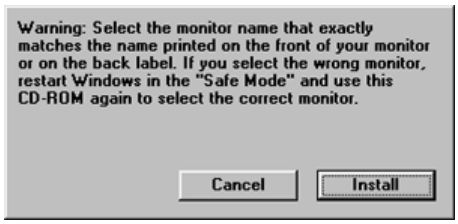
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

Windows XP/2000

1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
2. Klicken Sie auf "**Windows XP/2000 Driver**".
3. Suchen Sie den gewünschten Monitormodell auf der Modellliste aus, und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.

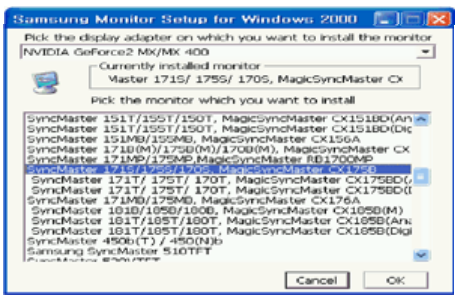
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Master 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(An
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(Dig
SyncMaster 151MB/155MB, MagicSyncMaster CX156A
SyncMaster 171B(M)/175B(M)/170B(M), MagicSyncMaster CX
SyncMaster 171MP/175MP,MagicSyncMaster RD1700MP
SyncMaster 171T/175T/170T, MagicSyncMaster CX175BD(
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(
SyncMaster 171MB/175MB, MagicSyncMaster CX176A
SyncMaster 101B/105B/100B, MagicSyncMaster CX105B(M)
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(An
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(Digi
SyncMaster 450B(T) / 450B(NB
Samsung SyncMaster 510TFT
Cancel
OK

Aufstellen

4. Klicken Sie auf "**Install**" Taste in der "**Warning**" Maske.

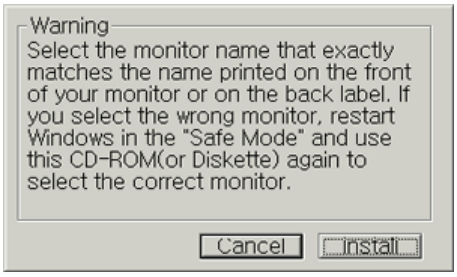
Warning
Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM(or Diskette) again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Wenn die folgende "**Message**" Maske erscheint, dann klicken Sie auf die "**Continue Anyway**" Taste.
   Dann klicken Sie auf die "OK" Taste.

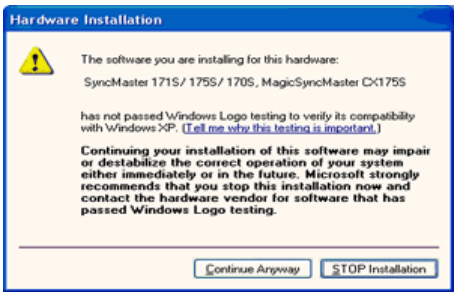
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

   * Dieser Monitor-Treiber ist unter MS Logo zertifiziert und diese Installation beeinträchtigt nicht Ihr System. Der zertifizierte Treiber ist auch auf dem Samsung Monitor Homepage.
   http://www.samtron.com/

6. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

Aufstellen

Wenn das Betriebssystem zur Eingabe des Monitortreibers auffordert, legen Sie die mit dem Monitor gelieferte CD-ROM ein. Die Treiberinstallation ist von einem Betriebssystem zum anderen etwas verschieden. Folgen Sie den spezifischen Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

Bereiten Sie eine leere Diskette vor und laden Sie die Treiberprogrammdatei bei der hier aufgeführten Internet-Website herunter.

- Internet-Website : http://www.samtron.com/ (Europe, Asia, South America)

Microsoft® Windows® XP Betriebssystem

1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
2. Klicken Sie auf "**Start**" ->"**Control Panel**" und dann klicken Sie auf das"**Appearance and Themes**" Icon.

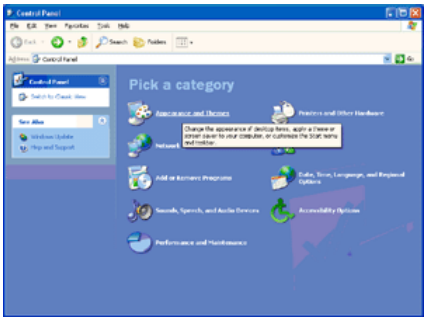

3. Klicken Sie auf das "**Display**" Icon und wählen Sie "**Settings**" an. Dann klicken Sie auf "**Advanced**.."

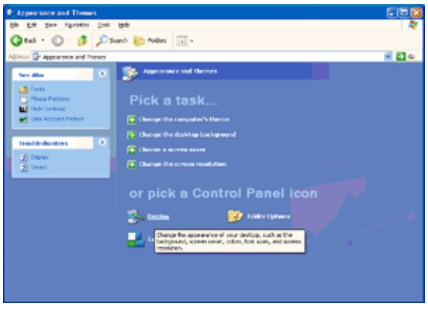

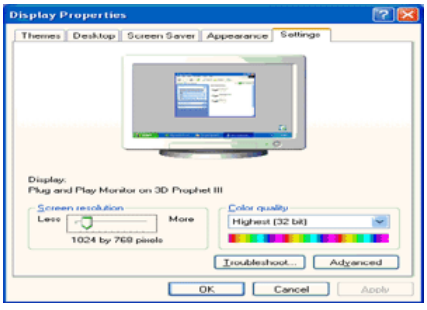

4. Klicken Sie auf die "**Properties**" Taste unter dem "**Monitor**" Menü und wählen Sie "**Driver**" an.

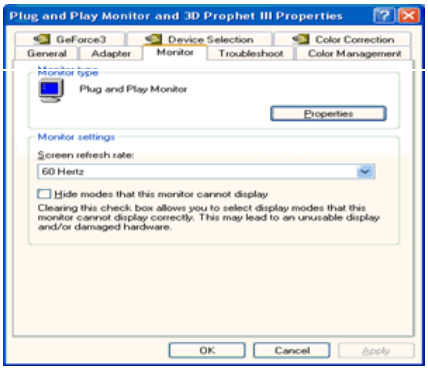

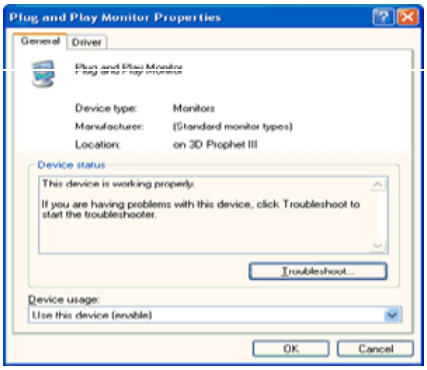

Aufstellen

5. Klicken Sie auf "**Update Driver**.." und dann wählen Sie "**Install from a list or**.." an, danach klicken Sie auf die "**Next**" Taste.

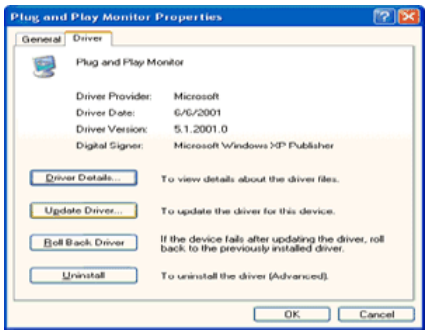

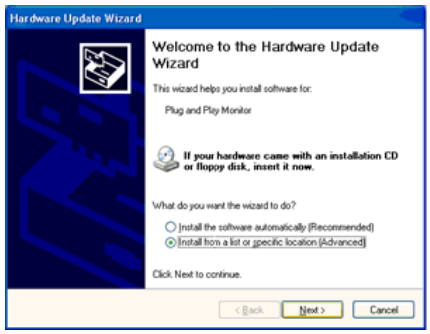
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Wählen Sie "**Don't search , I will**… ", dann klicken Sie auf "**Next**" und dann auf "**Have disk**".

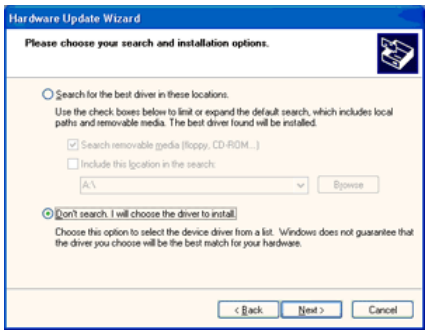
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

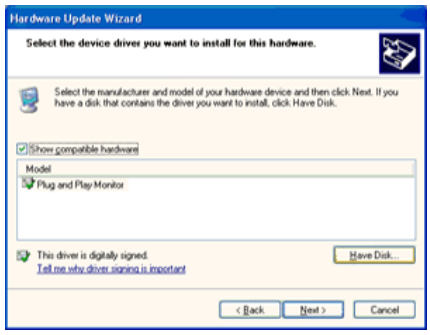
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Klicken Sie auf die "**Browse**" Taste und dann wählen Sie den A:\(D:\driver) und suchen Sie Ihren Monitormodell auf der Modellliste. Danach klicken Sie auf die "**Next**" Taste.

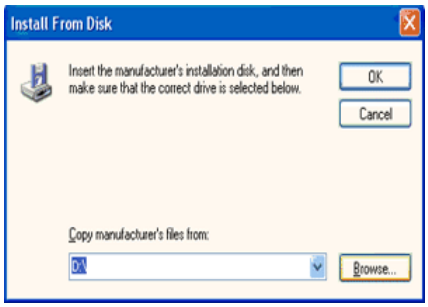

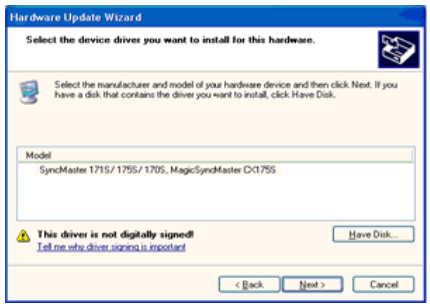
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Wenn die folgende "**Message**" Maske erscheint, dann klicken Sie auf die "**Continue Anyway**" Taste.Dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.

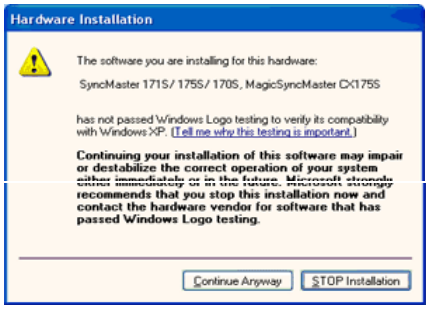
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Aufstellen

Dieser Monitor-Treiber ist unter MS Logo zertifiziert und diese Installation beeinträchtigt nicht Ihr System.
*Der zertifizierte Treiber ist auch auf dem Samsung Monitor Homepage.
http://www.samtron.com/

9. Klicken Sie auf die "**Close**" Taste und dann klicken Sie kontinuierlich auf die "**OK**" Taste.

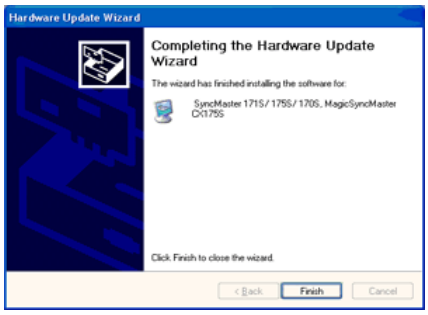
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

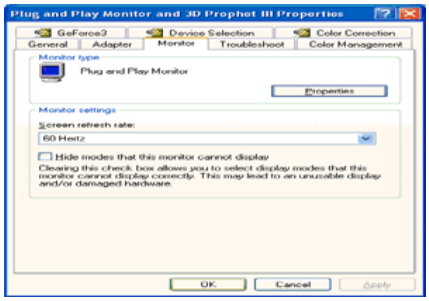

10. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

Microsoft® Windows® 2000 Betriebssystem

Wenn auf Ihrem Monitor "Digitale Signatur nicht gefunden" zu sehen ist, befolgen Sie diese Schritte.

1. Wählen Sie die "**OK**"-Taste im "**Diskette einlegen**"-Fenster.
2. Klicken Sie auf die "**Durchsuchen**"-Taste im "**Benötigte Datei**"-Fenster.
3. Wählen Sie A:(D:\Driver), klicken Sie auf die "**Öffnen**"-Taste und dann auf die "**OK**"-Taste.

Anleitung zur manuellen Monitor-Installation

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**".
2. Doppelklicken Sie auf das "**Anzeige**"-Icon.
3. Wählen Sie die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann klicken Sie auf "**Erweitert**".
4. Wählen Sie "**Monitor**".
   - Fall1: Wenn die "**Eigenschaften**"-Taste nicht aktiv ist, bedeutet dies, daß Ihr Monitor richtig konfiguriert ist. Hören Sie bitte mit der Installation auf.
   - Fall2: Wenn die "**Eigenschaften**"-Taste aktiv ist, klicken Sie auf die "**Eigenschaften**"-Taste. Bitte führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus.
5. Klicken Sie auf "**Treiber**", dann auf "**Treiber aktualisieren**", dann klicken Sie auf die "**Weiter**"-Taste.
6. Wählen Sie "Eine Liste der bekannten Treiber für dieses Gerät anzeigen, um so einen bestimmten Treiber auswählen zu können", dann klicken Sie auf "**Weiter**" und dann auf "**Diskette**".
7. Klicken Sie auf die "**Durchsuchen**"-Taste, dann wählen Sie A:\(D:\driver).
8. Klicken Sie auf die "**Öffnen**"-Taste und dann auf die "**OK**"-Taste.

Aufstellen

9. Wählen Sie Ihr Monitormodell und klicken Sie auf die "**Weiter**"-Taste, dann klicken Sie auf die "**Weiter**"-Taste.
10. Klicken Sie auf die "**Fertigstellen**"-Taste, dann die "**Schließen**"-Taste.

    Wenn das "Digitale Signatur nicht gefunden"-Fenster zu sehen ist, dann klicken Sie auf die "**Ja**"-Taste. Daraufhin klicken Sie auf die "**Fertigstellen**"-Taste, dann die "**Schließen**"-Taste.

Microsoft® Windows® Millennium Betriebssystem

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**".
2. Doppelklicken Sie auf das "**Anzeige**"-Icon.
3. Wählen Sie "**Einstellen**" Taste an und klicken Sie auf "**Erweiterte Funktionen**" Taste
4. Wählen Sie die "**Monitor**" Taste.
5. Klicken Sie auf die "Ändern" Taste in dem "**Monitor Type**" Bereich.
6. Gehen Sie auf den "**Treiber lokalisieren**"
7. Gehen Sie auf "**Zeigen Sie die Treibereigenschaften**…."und dann klicken Sie auf die "**Nächste**" Taste.
8. Klicken Sie auf "**Besitze eine Diskette**".
9. Spezialisieren Sie auf A:\(D:\driver) und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.
10. Wählen Sie "Zeigen Sie alle Geräte Monitor aus, dass dem System entspricht. Danach klicken Sie auf "**OK**".
11. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "**Schliessen**"Taste drücken und klicken Sie auf die "**OK**" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten. (Es können auf dem Bildschirm andere Warnnachrichten erscheinen, dann klicken Sie bitte auf die empfohlene Option für Ihr Monitor.)

Microsoft® Windows® 98 Betriebssystem

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**".
2. Doppelklicken Sie auf das "**Anzeige**"-Icon.
3. Wählen Sie die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann klicken Sie auf "**Erweitert**".
4. Wählen Sie "**Monitor**".
5. Klicken Sie auf die "**Ändern**" Taste in dem "**Monitor Type**" Bereich und dann klicken Sie auf die "**Nächste**" Taste.
6. Suchen Sie " **Zeigen Sie die Treibereigenschaften** " dann klicken Sie auf die "**Nächste**" Taste.
7. Klicken Sie auf die "**Besitze Diskette**" Taste und danach auf die "**Suche**.." Taste.
8. Spezialisieren Sie auf A:\(D:\driver) und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.
9. Der "**Suche Gerät**" Dialogbox erscheint. Wählen Sie "**Zeigen aller Geräte**" an danach suchen Sie das Monitor aus, dass an Ihrem PC verbunden ist und klicken Sie auf OK.
10. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "**Schliessen**"Taste drücken und klicken Sie auf die "**OK**" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten.

Microsoft® Windows® 95 Betriebssystem

Stellen Sie zunächst fest, welche Windows 95-Version auf Ihrem Computer installiert ist, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das "**Arbeitsplatz**"-Icon auf dem Desktop klicken und "**Eigenschaften**" wählen. Die Nummer der Version ist unter "**System**" aufgeführt. Befolgen Sie die Schritte für die entsprechende Version.

Version 4.00.950A

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**", und doppelklicken Sie dann auf "**Anzeige**".
2. Im "**Eigenschaften von Anzeige**"-Fenster klicken Sie auf die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann auf "**Anzeigeart ändern**".
3. Im "**Anzeigeart ändern**"-Fenster klicken Sie auf "**Ändern**" und dann auf "**Diskette**".

Aufstellen

4. Klicken Sie auf die "**Suche**.." Taste und spezialisieren Sie den A:\(D:\driver) und klicken Sie auf "**OK**".
5. Im "**Gerät auswählen**"-Fenster klicken Sie auf das zutreffende Monitormodell und dann auf "**OK**".
6. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "**Schliessen**"Taste drücken und klicken Sie auf die "**OK**" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten.

Version 4.00.950B

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**", und doppelklicken Sie dann auf "**Anzeige**".
2. Im "**Eigenschaften von Anzeige**"-Fenster klicken Sie auf die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann auf "**Erweiterte Eigenschaften**".
3. Im "**Erweiterte Eigenschaften von Anzeige**"-Fenster klicken Sie auf die "**Monitor**"-Registerkarte und dann auf "**Ändern**".
4. Im "**Gerät auswählen**"-Fenster klicken Sie auf "**Diskette**".
5. Klicken Sie auf die "**Suche**.." Taste und spezialisieren Sie den A:\(D:\driver) und klicken Sie auf "**OK**".
6. Im "Gerät auswählen"-Fenster klicken Sie auf das zutreffende Monitormodell und dann auf "**OK**".
7. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "**Schliessen**"Taste drücken und klicken Sie auf die "**OK**" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten.

Microsoft® Windows® NT Betriebssystem

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**", und doppelklicken Sie dann auf "**Anzeige**".
2. Im "**Registrierungsinformation anzeigen**"-Fenster klicken Sie auf die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann auf "**Alle Modi anzeigen**".
3. Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Modus ("**Auflösung**", "**Anzahl der Farben**" und "**Vertikalfrequenz**") und klicken Sie dann auf "**OK**".
4. Klicken Sie auf die "**Übernehmen**"-Taste, wenn der Bildschirm normal zu funktionieren scheint, nachdem Sie auf "**Test**" geklickt haben. Sollte der Bildschirm nicht normal sein, verändern Sie den Modus (niedrigerer Auflösungs-, Farb- oder Frequenzmodus).

Hinweis: Wenn es bei "Alle Modi anzeigen" keinen Modus gibt, wählen Sie die Höhe der Auflösung und Vertikalfrequenz anhand der Voreingestellten Anzeigemodi in dieser Bedienungsanleitung.

Linux Betriebssystem

Um X-Windows auszuführen, benötigen Sie die X86Config-Datei, welches eine Art von Systemkonfigurationsdatei ist.

1. "Eingabe"-Taste drücken beim ersten und zweiten Bild nach Ausführung der "X86Config"-Datei.
2. Das dritte Bild ist für das "**Einstellen der Maus**".
3. Stellen Sie eine Maus für Ihren Computer ein.
4. Das nächste Bild ist für "**Tastatur auswählen**".
5. Stellen Sie eine Tastatur für Ihren Computer ein.
6. Das nächste Bild ist für "**Einstellen des Monitors**".
7. Zuerst stellen Sie eine "**Horizontalfrequenz**" für Ihren Monitor ein. (Sie können die Frequenz direkt eingeben.)
8. Stellen Sie eine "**Vertikalfrequenz**" für Ihren Monitor ein. (Sie können die Frequenz direkt eingeben.)
9. Geben Sie die "**Modellbezeichnung Ihres Monitors**" ein. Diese Information wird keinen Einfluß auf die eigentliche Benutzung von X-Windows haben.
10. Das Aufstellen Ihres Monitors ist "**fertiggestellt**"
"**Ausführen**" von X-Windows, nachdem Sie sonstige erforderliche Hardware eingestellt haben.

Aufstellen

Wechseln des Fußes

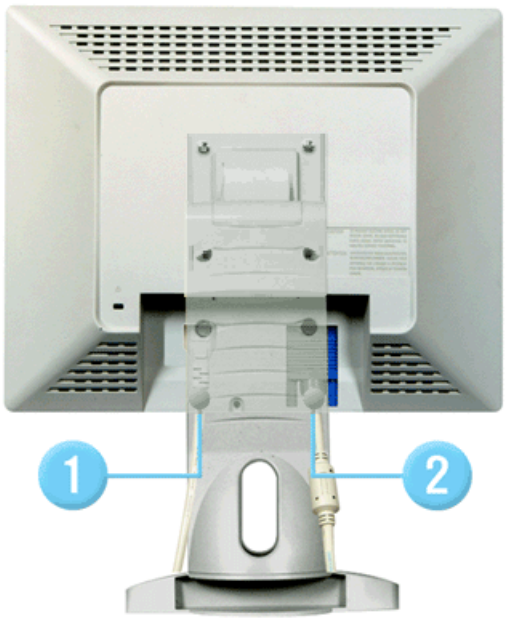

Entfernen des Fußes

1 Schalten Sie den Monitor aus, und ziehen Sie seinen Netzstecker.
2 Legen Sie den LCD-Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche, wobei Sie ein Kissen unterlegen, um den Bildschirm zu schützen.
3 Entfernen Sie die vier Schrauben, und entfernen Sie dann den Fuß vom LCD-Monitor.

Aufstellen

Wechseln des Fußes

Anbringen eines Fußes

HINWEIS: An diesen Monitor kann eine 75 mm x 75 mm (100 mm x 100 mm: SAMTRON 71S) VESA-kompatible Montagevorrichtung angebracht werden.

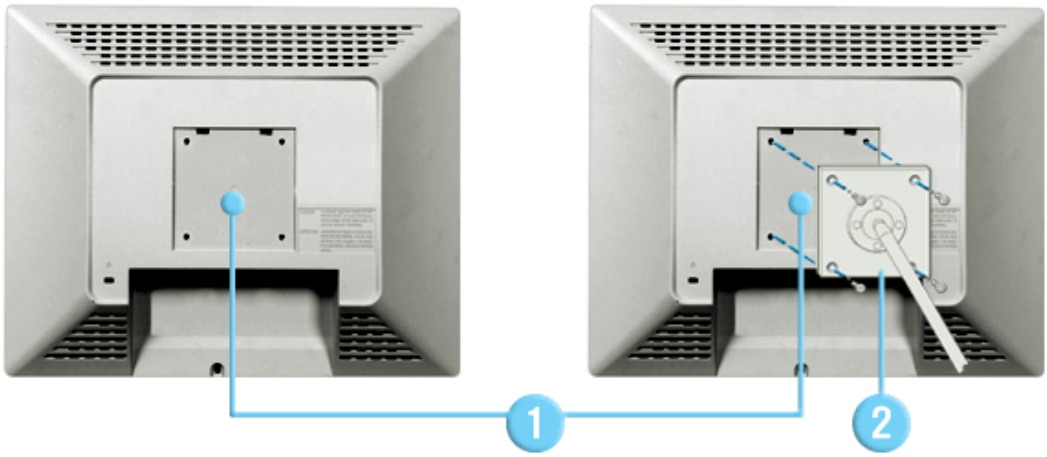

1 Montagevorrichtung an der Rückabdeckung
2 Monta-gevorrich-tung

Die Montagevorrichtung mit den Löchern in der Montagevorrichtung an der hinteren Abdeckung ausrichten und mit den vier Schrauben befestigen, die mit dem Arm, der Wandbefestigung oder dem anderen Fuß mitgeliefert wurden.

Anzeige auf dem Bildschirm

1. **Mit dieser Taste läß sich das OSD öffnen und eine hervorgehobene Menü-Option aktivieren.**

2. **Dises Tasten dienen zum Hervorheben und zur Einstellung von Optionen mithilfe der Anzeige auf dem Bildschirm. Diese Tasten sind auch Direktzugriffstasten für die Funktionen Helligkeit.**

3.4. **Benutzen Sie diese Taste zum Schließen des aktiven Bildschirmmenüs oder des OSD.**

Anzeige auf dem Bildschirm

SAMTRON 51S

Menü **Einstellungsmethode**

Helligkeit

Einstellung der Helligkeit.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Helligkeit zu wählen.
3. Benutzen Sie Taste + um die Helligkeit zu erhöhen oder Taste - um die Helligkeit zu verringern.

Direktzugriff-Funktionen :
Direkte Einstellung der Helligkeit, wenn die Taste bei ausgeschaltetem Bildschirmmenü gedrückt wird.

Kontrast

Kontrasteinstellung.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Kontrast angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Kontrast zu wählen.
4. Benutzen Sie Taste + um den kontrast zu erhöhen und - um den kontrast zu verringern.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Synchronisation

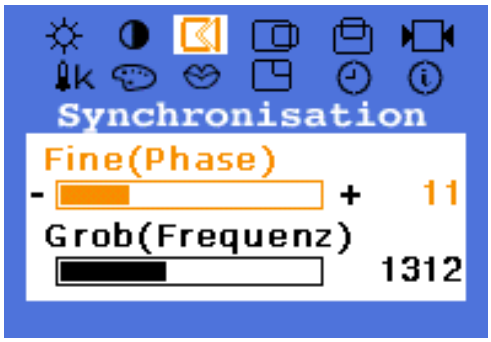

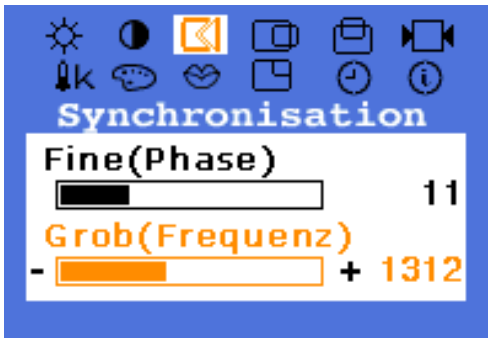

Fein (Phase)

Das Image Lock wird benutzt, um eine bessere Bildqualität zu errechen, indem man Geräusche wegmacht, die das Zittern und Schimmern des Bildes verursacht. Wenn mit der Feineinstellung das gewünschte Effekt nicht erreicht wird, benutzen Sie die Grobeinstellung und danach wieder die Feineinstellung.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Synchronisation angezeigt wird.
3. Drücken Sie zweimal auf die Menütaste (↵) um das Bild für die Fein (Phase) einstellung zu öffnen.
4. Mit dem - oder + Knopf können Sie die Geräusche wegmachen.

Grob (Frequenz)

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Synchronisation angezeigt wird.
3. Wenn Sie nochmals auf den Menüknopf drücken (↵) können Sie die Grob (Frequenz) mit dem + und - Knopf betätigen. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Grob (Frequenz) zu wählen.
4. Mit dem - oder + Knopf können Sie die Geräusche wegmachen.

Notiz: Endwert erreicht!
Drücken Sie auf den - Knopf, dann erscheint auf der unteren Seite der OSD "Endwert erreicht!".
In diesem Fall können Sie nicht mehr den Grob (Frequenz) reduzieren.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Waagerecht

Um die Position der Bildfläche auf dem Bildschirm zu ändern, machen Sie folgendes.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Waagerecht angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Waagerecht zu wählen.
4. Benutzen Sie Taste - und + um die horizontale Position vom Bild zu ändern.

Notiz: Endwert erreicht!
Drücken Sie auf den - Knopf, dann erscheint auf der unteren Seite der OSD "Endwert erreicht!".
In diesem Fall können Sie nicht mehr den Waagerecht reduzieren.

Senkrecht

Um die Position der Bildfläche auf dem Bildschirm zu ändern, machen Sie folgendes.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Senkrecht angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Senkrecht zu wählen.
4. Benutzen Sie Taste - und + um die vertikale Position vom Bild zu verändern.

Notiz: Endwert erreicht!
Drücken Sie auf den - Knopf, dann erscheint auf der unteren Seite der OSD "Endwert erreicht!".
In diesem Fall können Sie nicht mehr den Senkrecht reduzieren.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Reset Geometrie

Reset Geometrie

Die Parameter für Geometrie werden wie zu Anfang des Erwerbs zurückgesetzt.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Reset angezeigt wird.
3. Drücken Sie zweimal auf die Menütaste (↵) um das Bild für die Reset Geometrie einstellung zu öffnen.
4. Drücken Sie den + Knopf um "Ja" anzuwählen. Wenn Sie den Monitor nicht zurückstellen möchten, wählen Sie mit dem - Knopf den Befehl "Nein".

Reset Farben

Die Parameter für Farbe werden wie zu Anfang des Erwerbs zurückgesetzt.

1. Drücken Sie Menü Taste ().
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Reset angezeigt wird.
3. Wenn Sie nochmals auf den Menüknopf drücken (↵) können Sie die Reset Farben mit dem + und - Knopf betätigen. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Reset Farben zu wählen.
4. Drücken Sie den + Knopf um "Ja" anzuwählen. Wenn Sie den Monitor nicht zurückstellen möchten, wählen Sie mit dem - Knopf den Befehl "Nein".

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Farbtemperatur

Sie können mit der Farbtendenz.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Farbtemperatur angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Farbtemperatur zu wählen.
4. Drücken Sie auf - oder + Knopf um die Farbtemperaturen: Benutzrdefiniert, Rötlich oder Bläulich anzuwählen.

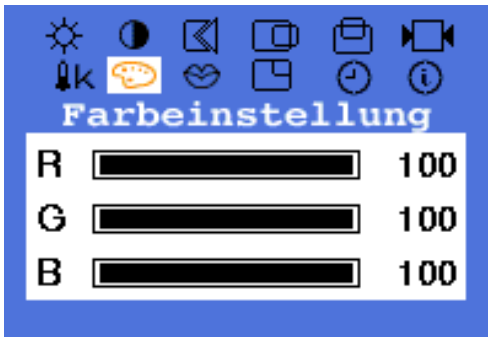

Farbeinstellung

Folgen Sie diese Anweisung, um individuell R,G,B Farben einstzustellen.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Farbeinstellung angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Farbeinstellung zu wählen. Für die Einstellung der Farbschattierung benutzen Sie den - oder + Knopf, um R(ot), G(rün) oder B(lau) anzuwählen dann können drücken Sie Menü Taste (↵) .
4. Benutzen Sie Taste - oder + um die Farbeinstellung zu regeln.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

Sprache

Machen Sie folgendes um die Sprache vom Menü zu ändern.
6 verschiedene Sprachen werden angeboten. (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Schwedisch)

Anmerkung : Die von Ihnen gewählte Sprache betrifft nur die Sprache vom OSD-Bildschirmmenü. Die vom Computer benutzte Software ist also nicht betroffen.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Sprache angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (⏎) um das Einstellungsfenster Sprache zu wählen.
4. Benutzen Sie Taste - oder + um die gewünschte Sprache zu wählen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

Menüposition

Waagerecht

Sie können die horizontale Lage des Menüfensters wechseln, indem Sie das OSD-Menü anwählen.

1. Drücken Sie Menü Taste ( ) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Menüposition angezeigt wird.
3. Drücken Sie zweimal auf die Menütaste ( ) um das Bild für die Waagerecht einstellung zu öffnen.
4. Mit dem - oder + Knopf können Sie das Menüfenster auf die gewünschte Lage bringen.

Senktecht

Sie können die horizontale Lage des Menüfensters wechseln, indem Sie das OSD-Menü anwählen.

1. Drücken Sie Menü Taste ( ) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Menüposition angezeigt wird.
3. Wenn Sie nochmals auf den Menüknopf drücken ( ) können Sie die Senktecht mit dem + und - Knopf betätigen. Drücken Sie Menü Taste ( ) um das Einstellungsfenster Senktecht zu wählen.
4. Mit dem - oder + Knopf können Sie das Menüfenster auf die gewünschte Lage bringen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

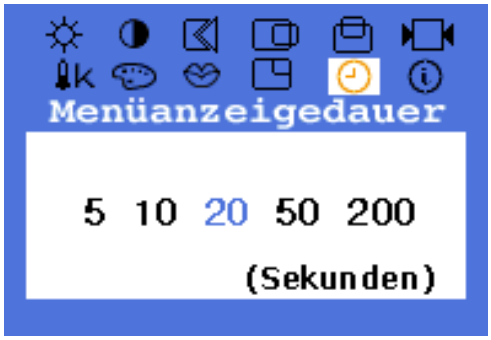

Menüanzeigedauer

Das Menü schaltet sich automatisch aus, wenn keine Einstellung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht gemacht wird.
Sie können Sie Zeit einstellen, nach wievielen Sekunden das Menü auschalten soll.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Menüanzeigedauer angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Menüanzeigedauer zu wählen.
4. Benutzen Sie den - oder den + Knopf, um 5, 10, 20, 50, 200 Sekunden zu wählen. 20 Sekunden ist die anfänglich eingestellte Zeit.

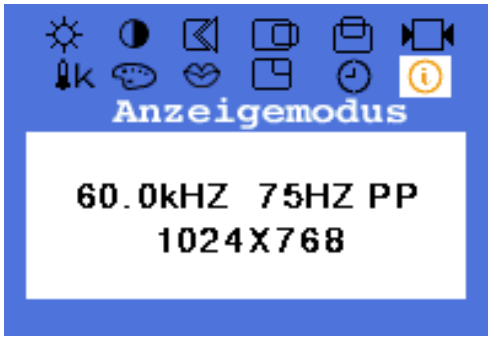

Anzeigemodus

Sie können auf dem Display Modus die Freuquenz der operierenden Signale umd die Auflösungsstufe erkennen.

Notiz : Auf diesem Bildschirm kann man keine Änderungen eingeben, er gilt nur zur Information.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Anzeigemodus angezeigt wird.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

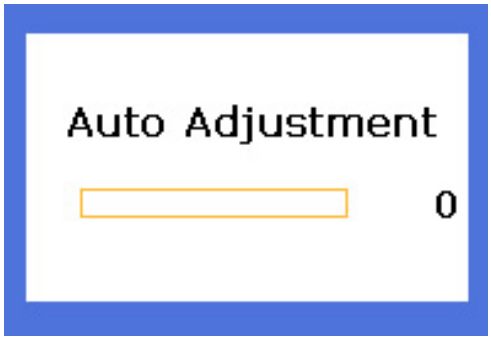

Automatische Einstellung

Mit der automatischen Einstellung kann der Monitor sich selbst einstellen mit den eingegebenen Videosignäle. Die Werte für Fein- bzw. Grobeinstellung und die Bildschirmposition stellen sich automatisch ein.

1. Drücken Sie Auto Taste.

Um die automatische Einstellungsfunktion schärfer einzustellen, müssen Sie die "AUTO" Funktion ausführen, während das **AUTO ABLAUF** an ist.

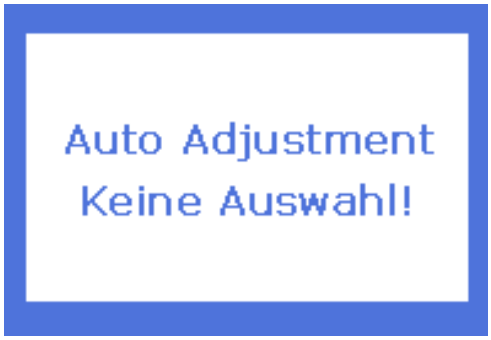

Bedienung Sperren / Normale

1. Wenn Sie den Menüknopf (↵)mind. 5 Sekunden lang drücken, wird die Bildschirmeinstellung fixiert, so daß der Menü nicht mehr einstellbar ist.
2. Um die Bildschirmeinstellung wieder möglich zu machen, drücken Sie wiederholt das Menüknop (↵)mind. 5 Sekunden.

Anzeige auf dem Bildschirm

SAMTRON 71S

Menü	Einstellungsmethode

Helligkeit

Einstellung der Helligkeit.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Helligkeit zu wählen.
3. Benutzen Sie Taste + um die Helligkeit zu erhöhen oder Taste - um die Helligkeit zu verringern.

Direktzugriff-Funktionen :
Direkte Einstellung der Helligkeit, wenn die Taste bei ausgeschaltetem Bildschirmmenü gedrückt wird.

Kontrast

Kontrasteinstellung.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Kontrast angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Kontrast zu wählen.
4. Benutzen Sie Taste + um den kontrast zu erhöhen und - um den kontrast zu verringern.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Synchronisation

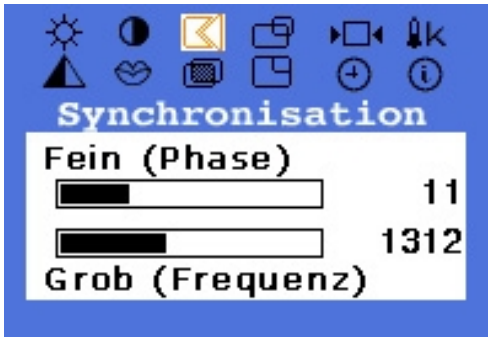

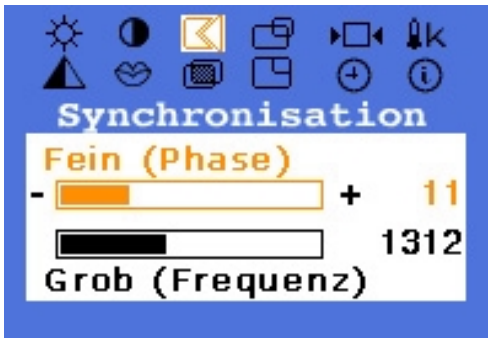

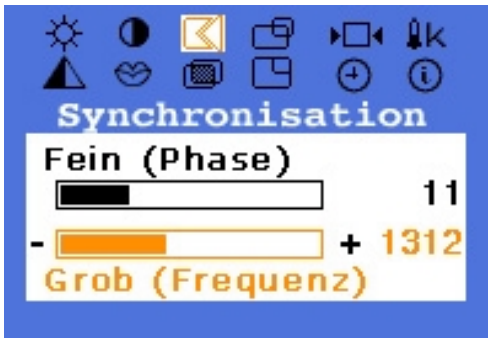

Fein (Phase)

Das Image Lock wird benutzt, um eine bessere Bildqualität zu errechen, indem man Geräusche wegmacht, die das Zittern und Schimmern des Bildes verursacht. Wenn mit der Feineinstellung das gewünschte Effekt nicht erreicht wird, benutzen Sie die Grobeinstellung und danach wieder die Feineinstellung.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Synchronisation angezeigt wird.
3. Drücken Sie zweimal auf die Menütaste (⏎) um das Bild für die Fein (Phase) einstellung zu öffnen.
4. Mit dem - oder + Knopf können Sie die Geräusche wegmachen.

Grob (Frequenz)

Das Image Lock wird benutzt, um eine bessere Bildqualität zu errechen, indem man Geräusche wegmacht, die das Zittern und Schimmern des Bildes verursacht. Wenn mit der Feineinstellung das gewünschte Effekt nicht erreicht wird, benutzen Sie die Grobeinstellung und danach wieder die Feineinstellung.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Synchronisation angezeigt wird.
3. Wenn Sie nochmals auf den Menüknopf drücken (⏎) können Sie die Grob (Frequenz) mit dem + und - Knopf betätigen. Drücken Sie Menü Taste (⏎) um das Einstellungsfenster Grob (Frequenz) zu wählen.
4. Mit dem - oder + Knopf können Sie die Geräusche wegmachen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Bildlage

Waagerecht

Um die Position der Bildfläche auf dem Bildschirm zu ändern, machen Sie folgendes.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Bildlage angezeigt wird.
3. Drücken Sie zweimal auf die Menütaste (⏎) um das Bild für die Waagerecht einstellung zu öffnen.
4. Benutzen Sie Taste - und + um die horizontale Position vom Bild zu ändern.

Senkrecht

Um die Position der Bildfläche auf dem Bildschirm zu ändern, machen Sie folgendes.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Bildlage angezeigt wird.
3. Wenn Sie nochmals auf den Menüknopf drücken (⏎) können Sie die Senkrecht mit dem + und - Knopf betätigen.
   Drücken Sie Menü Taste (⏎) um das Einstellungsfenster Senkrecht zu wählen.
4. Benutzen Sie Taste - und + um die vertikale Position vom Bild zu verändern.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Reset Geometrie

Reset Geometrie

Die Parameter für Geometrie werden wie zu Anfang des Erwerbs zurückgesetzt.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎).
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Reset angezeigt wird.
3. Drücken Sie zweimal auf die Menütaste (⏎) um das Bild für die Reset Geometrie einstellung zu öffnen.
4. Drücken Sie den + Knopf um "Ja" anzuwählen. Wenn Sie den Monitor nicht zurückstellen möchten, wählen Sie mit dem - Knopf den Befehl "Nein".

Reset Farben

Die Parameter für Farbe werden wie zu Anfang des Erwerbs zurückgesetzt.

1. Drücken Sie Menü Taste ().
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Reset angezeigt wird.
3. Wenn Sie nochmals auf den Menüknopf drücken (⏎) können Sie die Reset Farben mit dem + und - Knopf betätigen. Drücken Sie Menü Taste (⏎) um das Einstellungsfenster Reset Farben zu wählen.
4. Drücken Sie den + Knopf um "Ja" anzuwählen. Wenn Sie den Monitor nicht zurückstellen möchten, wählen Sie mit dem - Knopf den Befehl "Nein".

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Farbtemperatur

Farbtemperatur

Sie können mit der Farbtendenz.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Farbtemperatur angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Farbtemperatur zu wählen.
4. Drücken Sie auf - oder + Knopf um die Farbtemperaturen: Benutzrdefiniert, Rötlich oder Bläulich anzuwählen.

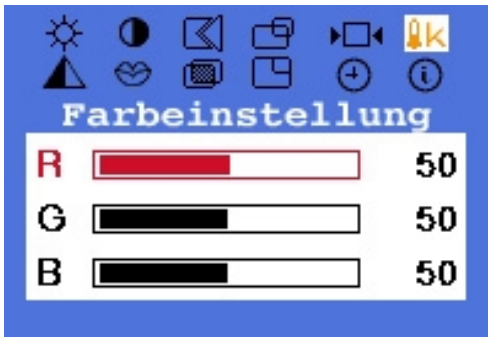

Farbeinstellung

Folgen Sie diese Anweisung, um individuell R,G,B Farben einstzustellen.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Farbtemperatur angezeigt wird.
3. Drücken Sie zweimal auf die Menütaste (↵) um das Bild für die Farbeinstellung einstellung zu öffnen. Für die Einstellung der Farbschattierung benutzen Sie den - oder + Knopf, um R(ot), G(rün) oder B(lau) anzuwählen dann können drücken Sie Menü Taste (↵) .
4. Benutzen Sie Taste - oder + um die Farbeinstellung zu regeln.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

Bildeffekt

Das Image kann sanfter bzw. schärfer eingestellt werden.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Bildeffekt angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Bildeffekt zu wählen.
4. Mit dem - bzw. + Zeichen können Sie das Bildschirm scharf, mittel oder sanft einstellen.

Sprache

Machen Sie folgendes um die Sprache vom Menü zu ändern.
6 verschiedene Sprachen werden angeboten. (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Schwedisch)

Anmerkung : Die von Ihnen gewählte Sprache betrifft nur die Sprache vom OSD-Bildschirmmenü. Die vom Computer benutzte Software ist also nicht betroffen.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Sprache angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Sprache zu wählen.
4. Benutzen Sie Taste - oder + um die gewünschte Sprache zu wählen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

OSD transparent

Wechseln Sie die Undurchsichtigkeit des Hintergrundes von dem OSD.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis OSD transparent angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (⏎) um das Einstellungsfenster OSD transparent zu wählen.
4. Mit dem - bzw.+ Zeichen können Sie den Halbton ein- und ausschalten.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Menüposition

Waagerecht

Sie können die horizontale Lage des Menüfensters wechseln, indem Sie das OSD-Menü anwählen.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Menüposition angezeigt wird.
3. Drücken Sie zweimal auf die Menütaste (⏎) um das Bild für die Waagerecht einstellung zu öffnen.
4. Mit dem - oder + Knopf können Sie das Menüfenster auf die gewünschte Lage bringen.

Senktecht

Sie können die horizontale Lage des Menüfensters wechseln, indem Sie das OSD-Menü anwählen.

1. Drücken Sie Menü Taste (⏎) .
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Menüposition angezeigt wird.
3. Wenn Sie nochmals auf den Menüknopf drücken (⏎) können Sie die Senktecht mit dem + und - Knopf betätigen. Drücken Sie Menü Taste (⏎) um das Einstellungsfenster Senktecht zu wählen.
4. Mit dem - oder + Knopf können Sie das Menüfenster auf die gewünschte Lage bringen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

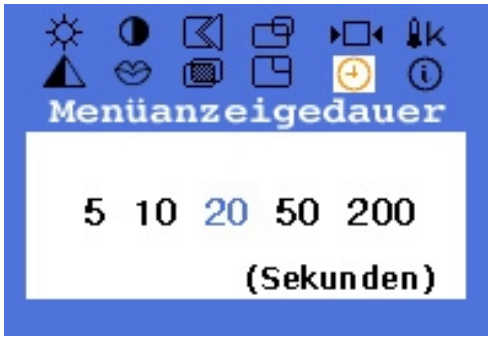

Menüanzeigedauer

Das Menü schaltet sich automatisch aus, wenn keine Einstellung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht gemacht wird.
Sie können Sie Zeit einstellen, nach wievielen Sekunden das Menü auschalten soll.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Menüanzeigedauer angezeigt wird.
3. Drücken Sie Menü Taste (↵) um das Einstellungsfenster Menüanzeigedauer zu wählen.
4. Benutzen Sie den - oder den + Knopf, um 5, 10, 20, 50, 200 Sekunden zu wählen. 20 Sekunden ist die anfänglich eingestellte Zeit.

Anzeigemodus

Sie können auf dem Display Modus die Freuquenz der operierenden Signale umd die Auflösungsstufe erkennen.

Notiz : Auf diesem Bildschirm kann man keine Änderungen eingeben, er gilt nur zur Information.

1. Drücken Sie Menü Taste (↵).
2. Drücken Sie Taste - oder + bis Anzeigemodus angezeigt wird.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

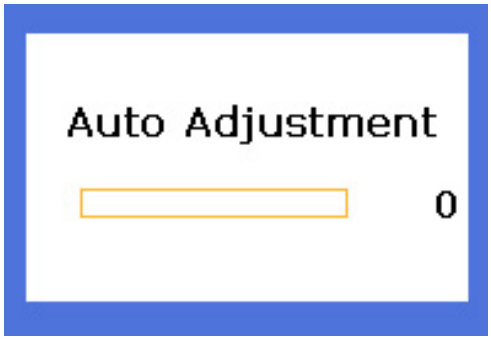

Automatische Einstellung

Mit der automatischen Einstellung kann der Monitor sich selbst einstellen mit den eingegebenen Videosignäle. Die Werte für Fein- bzw. Grobeinstellung und die Bildschirmposition stellen sich automatisch ein.

1. Drücken Sie Auto Taste.

Um die automatische Einstellungsfunktion schärfer einzustellen, müssen Sie die "AUTO" Funktion ausführen, während das **AUTO ABLAUF** an ist.

Bedienung Sperren / Normale

1. Wenn Sie den Menüknopf (↵)mind. 5 Sekunden lang drücken, wird die Bildschirmeinstellung fixiert, so daß der Menü nicht mehr einstellbar ist.
2. Um die Bildschirmeinstellung wieder möglich zu machen, drücken Sie wiederholt das Menüknop (↵)mind. 5 Sekunden.

Störungssuche

Checkliste

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, versuchen Sie, das Problem anhand der Informationen in diesem Abschnitt selbst zu beheben. Sollten Sie Unterstützung benötigen, rufen Sie bitte die Telefonnummer auf der Garantiekarte oder die Telefonnummer im Auskunftsteil an oder setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

Symptom	Checkliste	Lösung
Kein Bild. Ich kann den Monitor nicht einschalten.	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?	Überprüfen Sie die Netzkabelverbindung und Stromversorgung.
	Ist auf dem Bildschirm **"Keine Verbindung. Signalkabel prüfen"** zu sehen?	Überprüfen Sie die Signalkabelverbindung.
	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, booten Sie den Computer erneut, um das zuerst erscheinende Bild (den Login-Bildschirm) zu sehen.	Wenn das erste Bild (der Login-Bildschirm) erscheint, booten Sie den Computer im geeigneten Modus (dem abgesicherten Modus für Windows 95/98/2000/XP) und ändern Sie dann die Frequenz der Videokarte. (Orientieren Sie sich an den voreingestellten Anzeigemodi.) Hinweis: Wenn das erste Bild (der Login-Bildschirm) nicht erscheint, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.
	Ist auf dem Bildschirm "Videofrequenz zu hoch!" zu sehen?	Diese Meldung erscheint, wenn das Signal von der Videokarte die maximale Auflösung und Frequenz übersteigt. Stellen Sie die dem Monitor angemessene maximale Auflösung und Frequenz ein.
	Es ist kein Bild auf dem Bildschirm. Leuchtet die Betriebsanzeige am Monitor im Abstand von 1 Sekunde auf?	Der Monitor befindet sich im Energiesparmodus. Drücken Sie eine Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Monitor zu aktivieren und das Bild auf dem Bildschirm wiederherzustellen.
Ich kann die Anzeige auf dem Bildschirm nicht sehen.	Haben Sie das Bildschirmanzeige-(OSD)-Menü gesperrt, um Veränderungen zu vermeiden?	Entsperren Sie das OSD, indem Sie die Menütaste mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.

Störungssuche

Checkliste

Symptom	Checkliste	Lösung
Das Bild auf dem Bildschirm wackelt.	Überprüfen Sie die Monitorkonfiguration, um festzustellen, ob er sich im Interlace-Modus befindet. (Interlace-Modus: Vertikalfrequenz 43Hz, 87Hz(i), etc.)	Das Signal von der Videokarte übersteigt die maximale Auflösung und Frequenz des Monitors.
	Gibt es in der Nähe irgendwelche magnetischen Objekte wie Stromadapter, Lautsprecher oder eine Hochspannungsleitung?	Entfernen Sie den Monitor von allem, was ein starkes Magnetfeld erzeugen kann.
	Ist die Netzspannung beständig?	Das Bild kann zu einer bestimmten Tageszeit aufgrund von niedriger Netzspannungsversorgung scheinbar wackeln oder vibrieren.
	Das Bild kann auch scheinbar wackeln oder vibrieren, wenn ein Problem mit der Videokarte oder der Hauptplatine des Computers besteht.	
Die Farben auf dem Bildschirm sind merkwürdig oder nur schwarz und weiß.	Zeigt der Bildschirm nur eine Farbe, als ob man durch Cellophanpapier auf den Bildschirm sieht?	Überprüfen Sie die Signalkabelverbindung. Vergewissern Sie sich, daß die Videokarte vollständig in ihren Schlitz eingeführt ist.
	Sind die Farben auf dem Bildschirm nach der Benutzung eines Programms oder aufgrund eines Zusammenstoßes zwischen Anwendungen merkwürdig geworden?	Booten Sie den Computer neu.
	Wurde die Videokarte richtig eingestellt?	Stellen Sie die Videokarte anhand des Videokartenhandbuchs ein.
Der Bildschirm ist plötzlich unausgewogen geworden.	Haben Sie die Videokarte oder den Treiber geändert?	Stellen Sie Position und Größe anhand der Bildschirmanzeige ein.
	Haben Sie die Auflösung oder Frequenz des Monitors eingestellt?	Stellen Sie die Auflösung und Frequenz der Videokarte ein. (Orientieren Sie sich an den voreingestellten Anzeigemodi.)
	Der Bildschirm kann aufgrund des Videokartensignalzyklusses unausgewogen sein. Stellen Sie die Position anhand der Bildschirmanzeige neu ein.	

Störungssuche

Checkliste

Symptom	Checkliste	Lösung
Der Bildschirm ist teilweise verzerrt.	Haben Sie die Auflosung oder Frequenz des Monitors eingestellt?	Stellen Sie die Auflosung und Frequenz der Videokarte ein. (Orientieren Sie sich an den voreingestellten Anzeigemodi.)
Die LED blinkt auf, aber es ist kein Bild auf dem Bildschirm.	Ist die Frequenz richtig eingestellt, wenn Sie den Anzeigemodus im Menü überprüfen?	Stellen Sie die Frequenz anhand des Videokartenhandbuchs und der voreingestellten Anzeigemodi richtig ein. (Die maximale Frequenz im Verhältnis zur Auflösung kann von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein.)
Auf dem Bildschirm werden nur 16 Farben gezeigt. Die Bildschirmfarben haben sich nach Änderung der Videokarte geändert.	Wurden die Windows-Farben richtig eingestellt?	Für Windows 95/98/2000/XP: Stellen Sie die Farben in der **Systemsteuerung, Anzeige, Einstellungen** richtig ein. Für Windows 3.1: Stellen Sie die Bildschirmfarben ein, indem Sie das VGA-Dienstprogramm benutzen, das mit der Videokarte bereitgestellt wurde.
	Wurde die Videokarte richtig eingestellt?	Stellen Sie die Videokarte anhand des Videokartenhandbuchs ein.
Es gibt die folgende Meldung: "Unbekannter Monitor, Plug & Play (VESA DDC)-Monitor gefunden".	Haben Sie den Monitortreiber installiert?	Installieren Sie den Monitortreiber gemäß der Teiber-Installationsanleitung.
	Konsultieren Sie das Videokartenhandbuch, um zu sehen, ob die Plug & Play (VESA DDC)-Funktion unterstützt wird.	Installieren Sie den Monitortreiber gemäß der Teiber-Installationsanleitung.

Störungssuche

Checkliste

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn es Probleme mit dem Monitor gibt.

1. Überprüfen Sie, ob Netz- und Signalkabel richtig mit dem Computer verbunden sind.
2. Überprüfen Sie, ob der Computer beim Booten mehr als drei Pieptöne verlauten läßt. (Wenn ja, fordern Sie technische Unterstützung für die Hauptplatine des Computers an.)
3. Wenn Sie eine neue Videokarte installiert haben oder wenn Sie den PC zusammengebaut haben, überprüfen Sie, ob Sie den Adapter-(Video)-Treiber und den Monitortreiber installiert haben.
4. Überprüfen Sie, ob die Abtastfrequenz des Bildschirms auf 75Hz oder 85Hz eingestellt ist. (Gehen Sie nicht über 60Hz, wenn Sie die maximale Auflösung verwenden.)
5. Wenn Sie Probleme damit haben, den Adapter-(Video)-Treiber zu installieren, booten Sie den Computer im abgesicherten Modus, entfernen Sie den Anzeige-Adapter bei "**Systemsteuerung, System, Geräte-Administrator**" und dann booten Sie den Computer neu, um den Adapter-(Video)-Treiber erneut zu installieren.

Hinweis: Wenn die Probleme wiederholt auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Störungssuche

Fragen und Antworten

Frage	Antwort
Wie kann ich die Frequenz verändern?	Die Frequenz kann durch Rekonfiguration der Videokarte verändert werden. Beachten Sie, daß Videokartenunterstützung je nach Version des benutzten Treibers unterschiedlich sein kann. (Entnehmen Sie Einzelheiten dazu dem Computer- oder Videokartenhandbuch.)
How can I adjust the resolution?	Windows 95/98/2000/XP: Stellen Sie die Auflösung in der Systemsteuerung, Anzeige, Einstellungen ein. Windows 3.1: Ändern Sie die Auflösung und die Farben, indem Sie das VGA-Dienstprogramm benutzen, das mit der Videokarte bereitgestellt wurde. * Erfragen Sie Einzelheiten beim Videokartenhersteller.
Wie kann ich die Energiesparfunktion einstellen?	Windows 95/982000/XP: Stellen Sie die Funktion beim BIOS-SETUP des Computers oder Bildschirmschoners ein. (Konsultieren Sie das Windows/Computerhandbuch) Windows 3.1: Stellen Sie die Funktion ein, indem Sie das VGA-Dienstprogramm benutzen, das mit der Videokarte bereitgestellt wurde.
Wie kann ich das äußere Gehäuse/ dieBildröhre reinigen?	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie den Monitor sodann mit einem weichen Tuch, entweder mit einer Reinigungslösung oder klarem Wasser. Hinterlassen Sie keine Reinigungsmittelrückstände und zerkratzen Sie das Gehäuse nicht. Passen Sie auf, daß kein Wasser in den Monitor gerät.

Störungssuche

Selbsttestfunktion

Es ist eine Selbsttestfunktion bereitgestellt, die es Ihnen gestattet, das richtige Funktionieren des Monitors zu überprüfen. Wenn Ihr Monitor und Computer richtig angeschlossen sind, der Monitorbildschirm aber dunkel bleibt und die Betriebsanzeige aufleuchtet, führen Sie den Monitor-Selbsttest durch, indem Sie folgende Schritte ausführen.

Selbsttestfunktion

1. Schalten Sie sowohl den Computer als auch den Monitor aus.
2. Ziehen Sie den Videokabelstecker aus der Rückseite des Computers heraus.
3. Schalten Sie den Monitor ein.

Wenn Ihr Monitor richtig funktioniert, sehen Sie ein Feld mit einem Rahmen und Text darin, wie im folgenden Bild dargestellt:
Die drei Felder innerhalb des Rahmens sind rot, grün und blau.

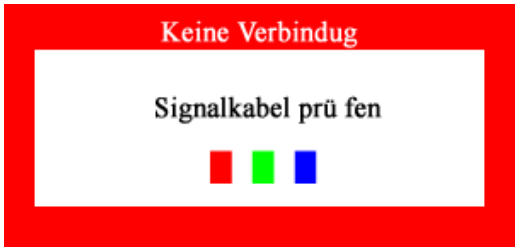

Wenn eines der Felder nicht erscheint, weist das auf ein Problem bei Ihrem Monitor hin. Dieses Feld erscheint auch bei normalem Betrieb, wenn das Videokabel herausgezogen oder beschädigt wird.

4. Schalten Sie Ihren Monitor aus und schließen Sie das Videokabel wieder an; schalten Sie dann sowohl den Computer als auch den Monitor ein.

Wenn der Monitorbildschirm nach Ausführung des obigen Vorgangs weiterhin leer bleibt, überprüfen Sie Ihre Videokarte und Computersystem; Ihr Monitor funktioniert richtig.

Störungssuche

Selbsttestfunktion

Warnhinweise

Wenn etwas mit dem Eingangssignal nicht stimmt, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm oder der Bildschirm wird leer, obwohl die LED der Betriebsanzeige noch leuchtet. Die Meldung könnte darauf hinweisen, daß der Monitor außerhalb des Abtastbereichs liegt oder daß Sie das Signalkabel überprüfen müssen.
Wenn die vertikale Frequenz über 76 HZ liegt, so erscheint die Nachricht für 5 Sekunden und verschwindet wieder.(SAMTRON 71S)

Umgebung

Der Standort und die Position des Monitors können die Qualität und andere Funktionen des Monitors beeinflussen.

1. Wenn in der Nähe des Monitors Woofer-Lautsprecher stehen, ziehen Sie den Netzstecker des Woofer und stellen Sie ihn in ein anderes Zimmer.

2. Entfernen Sie alle elektronischen Geräte wie Radios, Ventilatoren, Uhren und Telefone, die sich im Umkreis von 3 Fuß (einem Meter) vom Monitor befinden.

Nützlicher Hinweis

- Ein Monitor gibt die visuellen Signale wieder, die er vom PC empfängt. Sollten Probleme mit dem PC oder der Videokarte auftreten, kann dies daher verursachen, daß der Monitor kein Bild anzeigt, schlechte Farbqualität, Geräusche, Videofrequenz zu hoch, etc. aufweist. Überprüfen Sie in diesem Fall zuerst die Ursache des Problems und wenden Sie sich dann an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.

- **Beurteilung des Monitor-Betriebszustands**
  Wenn kein Bild auf dem Bildschirm zu sehen ist oder eine "Videofrequenz zu hoch!"-Meldung erscheint, ziehen Sie das Kabel aus dem Computer, während der Monitor noch eingeschaltet ist.
  - Wenn eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint oder wenn der Bildschirm weiß wird, bedeutet dies, daß der Monitor in betriebsfähigem Zustand ist.
  - Überprüfen Sie in diesem Fall, ob das Problem beim Computer liegt.

Technische Daten

Allgemeine

Allgemeine	
Modellbezeichnung	SAMTRON 51S

LCD Panel	
Grösse	15.0 inch diagonal
Display Fläche	304.1 (H) x 228.1 (V)
Pixel Stufe	0.297 (H) x 0.297 (V)
Typ	a-si TFT active matrix
Standwinkel	60/60/50/50(L/R/T/B), Typisch

Synchronisierung	
Horizontal	30 ~ 60 kHz
Vertikal	56 ~ 75 Hz

Anzeigefarbe
16,194,277 Farben

Auflösung	
Optimum Auflösung	1024 x 768@60Hz
Maximum Auflösung	1024 x 768@75Hz

Eingangssignal, Beendet
RGB, Analog 0,7 Vpp positiv bei 75 ohm H-V sync separat, TTL Stufe, positiv oder negativ

Maximaler Pixeltakt
80 MHz

Spannungsversorgung
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz

Signal Kabel
15pin-to-15pin D-sub Kabel, trennbar

Technische Daten

Allgemeine

Stromverbrauch
30W (Maximal)

Abmessungen (B x T x H) / Gewicht
368,5 x 173 x 386,2 mm / 4,0kg (mit einfachem Stand)

VESA Feste Schnittstelle
75mm x 75mm (für Gebrauch mit Spezialkomponenten(Arm) Feste hardware.)

Ökologisch Berücksichtigung	
Arbeits	Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Feuchtigkeit: 10% ~ 80%, nicht kondensiert
Lager	Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Feuchtigkeit: 5% ~ 95%, nicht kondensiert

Plug und Play-Kompatibilität
Dieser Monitor kann mit jedem Plug & Play-kompatiblen System installiert werden. Die Interaktion von Monitor und Computersystemen bietet die besten Betriebsbedingungen und Monitoreinstellungen. In den meisten Fällen geht die Monitorinstallation automatisch vonstatten, es sei denn, der Benutzer möchte andere Einstellungen wählen.

Dot anwendbar
Dieses Produkt verfügt über ein TFT-LC-Display, das mit modernster Halbleitertechnologie hergestellt wurde und eine Genauigkeit von 99,999% gewährt. Gelegentlich können rote, grüne, blaue und weiße Bildpunkte hell erscheinen oder es können schwarze Punkte auftreten. Dies ist kein Zeichen für schlechte Qualität oder technische Defekte. • Das TFT-LC-Display dieses Produkts bietet 2,359,296 Bildpunkte.

Hinweis : Design und Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Allgemeine

Allgemeine	
Modellbezeichnung	SAMTRON 71S

LCD Panel	
Grösse	17.0 inch diagonal
Display Fläche	337.92 (H) x 270.336 (V)
Pixel Stufe	0.264 (H) x 0.264 (V)
Typ	a-si TFT active matrix
Standwinkel	75/75/65/60(L/R/T/B),, Typisch

Synchronisierung	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 76 Hz

Anzeigefarbe
16.7M (True)

Auflösung	
Optimum Auflösung	1280 x 1024@60Hz
Maximum Auflösung	1280 x 1024@76Hz

Eingangssignal, Beendet
RGB, Analog 0,7 Vpp positiv bei 75 ohm Separat H/V sync, Composite, Sync-on-Green TTL Stufe, positiv oder negativ

Maximaler Pixeltakt
135 MHz

Spannungsversorgung
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

Signal Kabel
15pin-to-15pin D-sub Kabel, trennbar

Technische Daten

Allgemeine

Stromverbrauch

40W (Maximal)

Abmessungen (B x T x H) / Gewicht

412 X 209 X 458 mm / 5,9kg (mit einfachem Stand)

VESA Feste Schnittstelle

100mm x 100mm (für Gebrauch mit Spezialkomponenten(Arm) Feste hardware.)

Ökologisch Berücksichtigung

Arbeits	Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Feuchtigkeit: 10% ~ 80%, nicht kondensiert
Lager	Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Feuchtigkeit: 5% ~ 95%, nicht kondensiert

Dot anwendbar

Dieses Produkt verfügt über ein TFT-LC-Display, das mit modernster Halbleitertechnologie hergestellt wurde und eine Genauigkeit von 99,999% gewährt. Gelegentlich
können rote, grüne, blaue und weiße Bildpunkte hell erscheinen oder es können schwarze Punkte auftreten. Dies ist kein Zeichen für schlechte Qualität oder technische
Defekte.

- Das TFT-LC-Display dieses Produkts bietet 3,932,160 Bildpunkte.

Plug und Play-Kompatibilität

Dieser Monitor kann mit jedem Plug & Play-kompatiblen System installiert werden. Die Interaktion von Monitor und Computersystemen bietet die besten Betriebsbedingungen und Monitoreinstellungen. In den meisten Fällen geht die Monitorinstallation automatisch vonstatten, es sei denn, der Benutzer möchte andere Einstellungen wählen.

Hinweis : Design und Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Energiesparfunktion

Dieser Monitor verfügt über ein integriertes Strommanagementsystem mit der Bezeichnung PowerSaver. Dieses System spart Energie, indem es Ihren Monitor in einen Modus mit einer niedrigeren Leistungsaufnahme schaltet, wenn er über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird. Der Monitor kehrt automatisch in den normalen Betriebszustand zurück, wenn Sie die Maus des Computers bewegen oder eine Taste auf der Tastatur drücken. Um Energie zu sparen, schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn er nicht benutzt wird oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz für längere Zeit verlassen. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA DPMS-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Zur Einstellung dieser Funktion verwenden Sie ein in Ihrem Computer installiertes Software-Dienstprogramm.

Modellbezeichnung : SAMTRON 51S

Status	Normalbetrieb	Stromsparmodus EPA/ENERGY 2000	Stromanschluß aus
Betriebsanzeige	Grü	Grün, blinkt	Schwarz
Stromverbrauch	Unter 30W	Unter 2W	Unter 1W

Modellbezeichnung : SAMTRON 71S

Status	Normalbetrieb	Stromsparmodus EPA/ENERGY 2000	Stromanschluß aus
Betriebsanzeige	Grü	Grün, blinkt	Schwarz
Stromverbrauch	Unter 40W	Unter 3W	Unter 1W

Dieser Monitor entspricht dem EPA ENERGY STAR® und ENERGY2000-Standard, wenn er mit einem Computer mit VESA DPMS-Funktionalität eingesetzt wird.
Als ENERGY STAR®-Partner hat SAMSUNG festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR® -Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.

Technische Daten

Voreingestellte Anzeigemodi (SAMTRON 51S)

Wenn das vom Computer übermittelte Signal dasselbe ist wie die folgenden voreingestellten Anzeigemodi, dann wird der Bildschirm automatisch eingestellt. Wenn sich jedoch das Signal davon unterscheidet, könnte das Bild auf dem Bildschirm verschwinden, während die Betriebsanzeige-LED leuchtet. Sehen Sie im Videokartenhandbuch nach und stellen Sie den Bildschirm folgendermaßen ein:

Tabelle 1. Voreingestellte Anzeigemodi

Anzeigemodus	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polaritä (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	-/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	56,476	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Horizontalfrequenz

Die Zeit, die dazu benötigt wird eine Zeile abzutasten, die den rechten Bildschirmrand horizontal mit dem linken verbindet, wird Horizontalzyklus genannt, und der Bruch dieses Horizontalzykluswertes nennt sich Horizontalfrequenz. Einheit: kHz

Vertikalfrequenz

Wie eine Leuchtstofflampe muß der Bildschirm dasselbe Bild viele Male pro Sekunde wiederholen, um dem Benutzer ein Bild anzuzeigen. Die Frequenz dieser Wiederholung wird Vertikalfrequenz oder Auffrischrate genannt. Einheit: Hz

Technische Daten

Voreingestellte Anzeigemodi (SAMTRON 71S)

Wenn das vom Computer übermittelte Signal dasselbe ist wie die folgenden voreingestellten Anzeigemodi, dann wird der Bildschirm automatisch eingestellt. Wenn sich jedoch das Signal davon unterscheidet, könnte das Bild auf dem Bildschirm verschwinden, während die Betriebsanzeige-LED leuchtet. Sehen Sie im Videokartenhandbuch nach und stellen Sie den Bildschirm folgendermaßen ein:

Tabelle 1. Voreingestellte Anzeigemodi

Anzeigemodus	Horizontal frequenz (kHz)	Vertikal frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	-/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
MAC,, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC,, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	56,476	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
SUN, 1280 x 1024	81,129	76,106	135,00	-/-

Technische Daten

Horizontalfrequenz
Die Zeit, die dazu benötigt wird eine Zeile abzutasten, die den rechten Bildschirmrand horizontal mit dem linken verbindet, wird Horizontalzyklus genannt, und der Bruch dieses Horizontalzykluswertes nennt sich Horizontalfrequenz. Einheit: kHz

Vertikalfrequenz
Wie eine Leuchtstofflampe muß der Bildschirm dasselbe Bild viele Male pro Sekunde wiederholen, um dem Benutzer ein Bild anzuzeigen. Die Frequenz dieser Wiederholung wird Vertikalfrequenz oder Auffrischrate genannt. Einheit: Hz

Information

Dienstzentren

- **SAMTRON SEOUL :**
  15TH FL, JOONGANG DAILY NEWS BLDG. 7, SOONHWA-DONG,CHUNG-KU,
  SEOUL, KOREA, 100-759
  TEL : (82-2) 727-3114
- **SAMTRON U.S.A.**

  SAMTRON COMPUTER PRODUCTS CUSTOMER SERVICE
  400 Valley Road Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
  TEL : 973-601-6200, FAX : 973-601-6001
  1-800-SAMTRON (1-800-726-8766)

- **SAMTRON CANADA**

  SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.
  7037 FINANCIAL DRIVE
  MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R3
  TEL : 1-800-726-7864
  FAX : 905-542-1199
- **SAMTRON EUROPE**

  SAMSUNG ELECTRONICS GMBH
  SAMSUNG-HAUS, AM KRONBERGER HANG 6
  65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
  TEL: 49 (0180) 5121213*
  FAX: 49 (0180) 5121214*
  * DM 0,24/MIN.
- **SAMTRON TOKYO**

  17TH, HAMACHO CENTER BLDG. 2-31-1, NIHONBASHI-HAMACHO,
  CHOU-KU, TOKYO 103, JAPAN
  TEL : (81-3) 5641-9860 FAX : (81-3) 5641-9861
- **SAMTRON SWEDEN**

  SAMSUNG ELECTRONICS SYENSKA, AB
  BOX 713, S- 194 27 UPPLANDS VÄSBY
  TEL : 468- 590- 966- 00 FAX : 468- 590- 966- 50

- **SAMTRON MEXICO**

  SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C. V. Mina No. 200,
  ESQ. GAVILANCOL. GUADALUPE DEL MORAL IZTAPALAPA,
  MEXICO, D.F. C.P. 09300
  TEL. : (525) 686-0800
  FAX : (525) 686-5094

  IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
  SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
  DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
  MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
  RFC: SEM950215S98
  EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
  JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
  7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
  C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

Information

Bezeichnungen

- **Lochmaske**

  Das Bild auf einem Monitor setzt sich aus roten, grünen und blauen Punkten zusammen. Je dichter die Punkte, desto höher die Auflösung. Die Entfernung zwischen zwei gleichfarbigen Punkten wird als 'Lochmaskenabstand' bezeichnet. Einheit: mm

- **Vertikalfrequenz**

  Der Bildschirm muß mehrere Male pro Sekunde erneuert werden, um für den Benutzer ein Bild zu erzeugen und anzuzeigen. Die Frequenz dieser Wiederholung pro Sekunde wird Vertikalfrequenz or Auffrischrate genannt. Einheit: Hz

  Beispiel: Wenn dasselbe Licht sich 60 mal pro Sekunde wiederholt, wird dies als 60 Hz angesehen. In diesem Fall ist ein Flimmern des Bildschirms wahrnehmbar. Zur Vermeidung dieses Problems gibt es einen nicht flimmernden Modus, der eine Vertikalfrequenz von mehr als 70 Hz verwendet.

- **Horizontalfrequenz**

  Die Zeit, die dazu benötigt wird eine Zeile abzutasten, die den rechten Bildschirmrand horizontal mit dem linken verbindet, wird Horizontalzyklus genannt. Der Bruch dieses Horizontalzykluswertes nennt sich Horizontalfrequenz. Einheit: kHz

- **Interlace und Non-Interlace Methode**
  Wenn die horizontalen Bildschirmzeilen nacheinander von oben nach unten dargestellt werden, wird das die
  Non-Interlace-Methode genannt, während das abwechselnde Zeigen aller ungeraden Zeilen und dann aller geraden Zeilen als die Interlace-Methode bezeichnet wird. Bei der Mehrheit aller Monitoren wird die Non-Interlace-Methode eingesetzt, um ein klares Bild zu gewährleisten. Die Interlace-Methode ist dieselbe Methode, die beim Fernseher benutzt wird.

- **Plug & Play**
  Dies ist eine Funktion, die dem Benutzer durch automatischen Informationsaustausch zwischen Computer und Monitor die beste Bildschirmqualität bietet. Dieser Monitor entspricht dem internationalen Standard VESA DDC für die Plug & Play-Funktion.

- **Auflösung**
  Die Zahl der horizontalen und vertikalen Punkte, aus denen sich das Monitorbild zusammensetzt, wird als 'Auflösung' bezeichnet. Diese Zahl macht eine Aussage über die Genauigkeit der Anzeige. Eine hohe Auflösung ist vorteilhaft, wenn mehrere Aufgaben ausgeführt werden, da mehr Bildinformation auf dem Bildschirm gezeigt werden kann.

  Beispiel: Wenn die Auflösung 1024 X 768 ist, bedeutet das, daß der Bildschirm sich aus 1024 horizontalen Punkten (horizontale Auflösung) und 768 vertikalen Linien (vertikale Auflösung) zusammensetzt.

Information

Regulatory

- **FCC Information**

User Instructions

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliancecould void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealeror an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find thebooklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This
booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4

Warning

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
85 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA
Tel) 408-544-5124
Fax) 408-544-5191
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the
computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating. For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

Information

Regulatory

- **IC Compliance Notice**

  This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

  Cet appareil Numérique de classe Brespecte toutes les exigences du R?glemont ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

- **MPR II Compliance**

  This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

- **European Notice (Europe only)**

  Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

  - EN55022:1998 - Radio Frequency Interference
  - EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
  - EN61000-3-2:1995+A1+A2 - Power Line Harmonics
  - EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
  - EN60950 - Product Safety.

- **PCT Notice**

In formation

Regulatory

- **TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)**

AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user. Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

Information

Regulatory

What does labelling involve?(continue)
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur. TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

- The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

Information

Regulatory

- **TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)**

Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

Information

Regulatory

TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Medical Requirement

Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving device.
-Increase the separation between the equipment.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
-Consult the manufacturer or field service technician for help.

Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services department or your local representative.

Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing

Information

Regulatory

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

Information

Für ein besseres Display

1 Stellen Sie wie unten beschrieben die Auflösung und Bildwiederholfrequenz in der Systemsteuerung des Computers so ein, dass Sie ein hochqualitatives Bild erhalten. Bei Darstellungen, deren maximale Auflösung die TFT-LCD-Qualität nicht erreicht, kann das Bild ungleichmäßig sein.

Auflösung: 1024 x 768 (SAMTRON 51S)
Auflösung: 1280 x 1024 (SAMTRON 71S)
Vertikalfrequenz (Bildwiederholfrequenz): 60 Hz

2 Dieses Produkt verfügt über ein TFT-LC-Display, das mit modernster Halbleitertechnologie hergestellt wurde und eine Genauigkeit von 99,999% gewährt. Gelegentlich können rote, grüne, blaue und weiße Bildpunkte hell erscheinen oder es können schwarze Punkte auftreten. Dies ist kein Zeichen für schlechte Qualität oder technische Defekte.

Das TFT-LC-Display dieses Produkts bietet 2,359,296 Bildpunkte. (SAMTRON 51S)
Das TFT-LC-Display dieses Produkts bietet 3,932,160 Bildpunkte. (SAMTRON 71S)

3 Zur äußeren Reinigung von Monitor und Bildschirm benutzen Sie bitte die empfohlene kleine Menge an Reinigungsmittel und einen trockenen weichen Lappen. Wischen Sie das LC-Display sehr sanft ab. Übermäßige Kraftanwendung bei der Reinigung kann das Display beschädigen.

4 Sollten Sie mit der Bildqualität nicht zufrieden sein, können Sie diese verbessern, indem Sie die Selbstregulierungsfunktion ausführen. Diese Funktion kann gestartet werden, nachdem die Exit-Taste gedrückt wurde. Sollte immer noch Bildrauschen vorhanden sein, benutzen Sie die FEIN/GROB-Einstellung.

Information

Authority

Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© 2002 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion jeglicher Art ohne schriftliche Einwilligung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist strengstens untersagt.

Samsung Electronics Co., Ltd. haftet nicht für hierin enthaltene Fehler oder für direkt oder als Folge entstandene Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Das "Samsung Logo" sind eingetragene Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" und "Windows NT" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" and "DDC" sind eingetragene Warenzeichen der Video Electronics Standard Association; der "ENERGY STAR"-Name und -Logo sind eingetragene Warenzeichen der Umweltschutzbehörde der U.S.A., der U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als ENERGY STAR-Partner hat Samsung Electronics Co., Ltd. festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt. Alle anderen hierin erwähnten Produktnamen sind möglicherweise die Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.